Français

Carte AirPort

AppleCare

Instructions de Remplacement

Merci de suivre attentivement ces instructions. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre matériel et perdre le bénéfice de sa garantie.

Remarque: Des instructions sont disponibles en ligne à l'adresse http://www.apple.com/support/doityourself/.

Attention : Votre ordinateur renferme des parties coupantes qui pourraient vous blesser pendant l'enlèvement ou l'installation de pièces.

Durant cette opération, veillez à laisser les petites pièces hors de portée des enfants.

Outils Requis

- Chiffon doux ou serviette, plus grand que le PowerBook
- Tournevis Torx T8

Ouverture de l'Ordinateur

Attention : Eteignez toujours votre ordinateur avant de l'ouvrir sous peine d'endommager ses composants internes ou de vous blesser. Après avoir éteint votre ordinateur, ses composants internes peuvent être chauds. Laissez l'ordinateur refroidir avant de poursuivre.

1. Placez votre ordinateur sur une surface propre et lisse.

2. Eteignez votre ordinateur et attendez trente minutes avant de poursuivre.

3. Déconnectez l'adaptateur secteur et tout autre câble connecté à l'ordinateur.

4. Placez un chiffon doux ou une serviette sur une table devant vous (**Figure 1A**).

   Ce chiffon doux protégera le clavier et l'écran de votre PowerBook lorsque vous le retournerez pour enlever la batterie et le fond du boîtier. Assurez-vous qu'il couvre une surface assez grande pour recevoir complètement votre PowerBook et que ses côtés pendent sur les deux extrémité de la table.

5. Après avoir ouvert l'écran en lui faisant décrire un angle supérieur à 90°, retournez le PowerBook avec soin et déposez-le à plat pour que l'essentiel de son poids repose sur la table. Faites en sorte que l'écran dépasse de la table pour qu'il repose légèrement sur vos cuisses (**Figure 1B**).

   Important : N'ouvrez pas l'écran davantage que sur l'illustration.

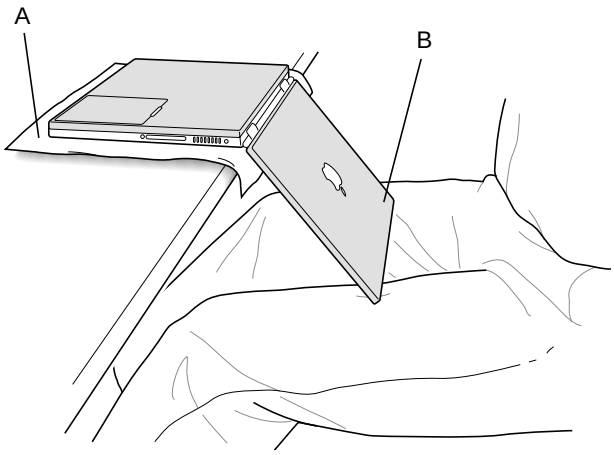

Figure 1

6. Enlevez la batterie en faisant glisser le loquet de la batterie vers la gauche. Repositionnez ensuite complètement sur la droite le loquet de la batterie (**Figure 2**). Le fait d'enlever la batterie vous évitera d'allumer accidentellement l'ordinateur.

Attention : Le fait d'enlever la batterie avant d'éteindre votre ordinateur peut occasionner une perte de données.

Figure 2

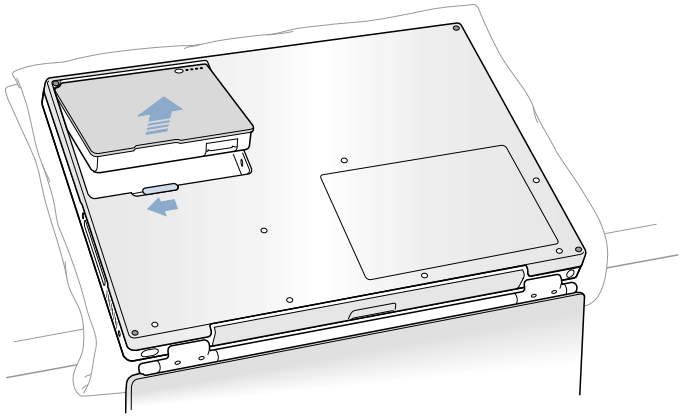

7. A l'aide d'un tournevis Torx T8, retirez les sept vis qui fixent le boîtier dans l'ordre indiqué (**Figure 3**).

Important : Pour éviter d'endommager le boîtier, veillez à ce que le tournevis ne dérape pas lors du dévissage.

Figure 3

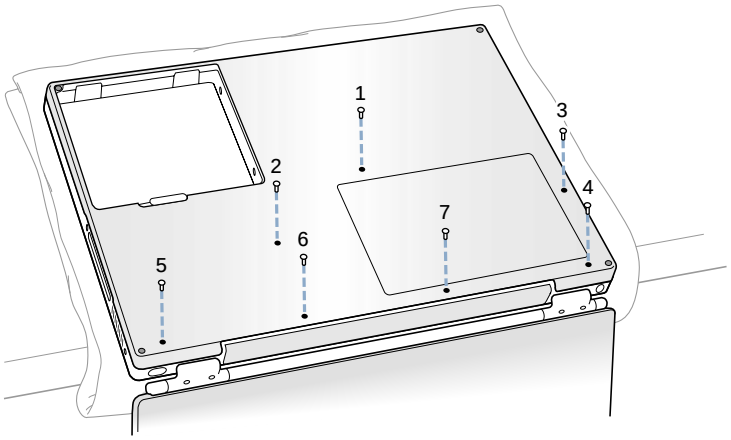

Remarque : Dans les deux étapes suivantes, vous allez ôter les côtés gauche et droit du boîtier puis le faire glisser vers l'avant pour l'enlever.

8. Faites glisser doucement le boîtier vers l'avant (Figure 4).

Important : N'appuyez pas sur les plots en caoutchouc du boîtier.

Figure 4

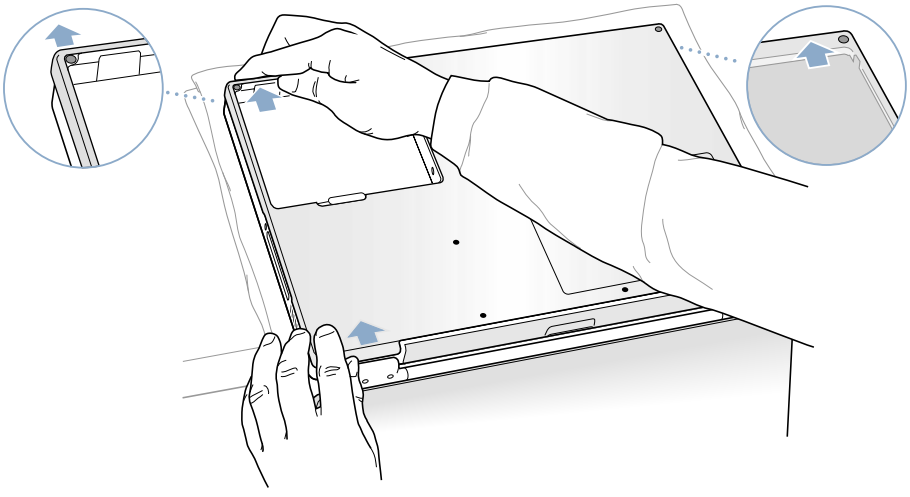

9. Faites pivoter le boîtier comme indiqué (**Figure 5**).

Figure 5

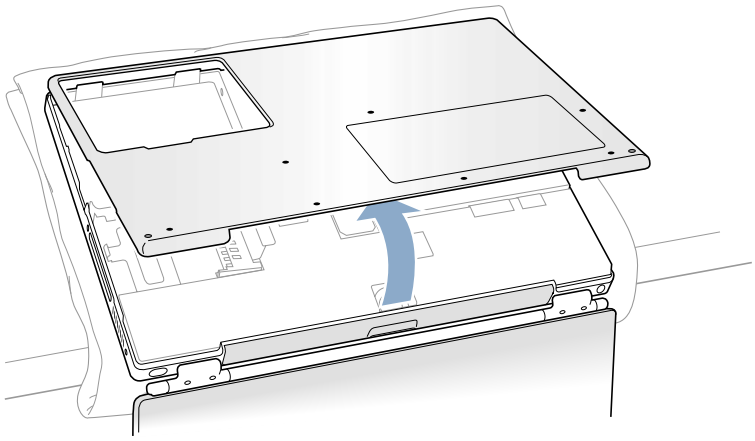

10. Afin de vous décharger de toute électricité statique, touchez le cadre interne de l'ordinateur (matériau composite conducteur de couleur grise) comme illustré (**Figure 6**).

Important : Pour éviter les décharges d'électricité statique, raccordez-vous toujours à la terre en touchant le cadre de l'ordinateur avant de toucher tout composant ou d'effectuer une installation dans votre ordinateur. Afin d'éviter de vou recharger en électricité statique, ne vous déplacez pas dans la pièce avant d'avoir terminé l'installation et refermé l'ordinateur.

Figure 6

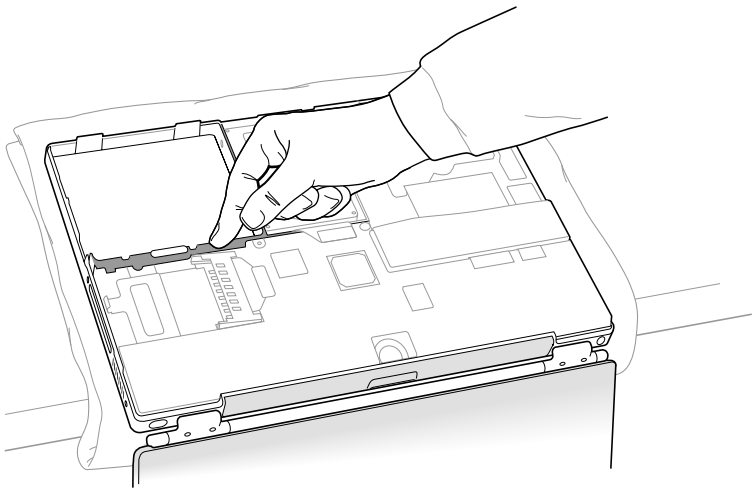

Enlèvement de la Carte AirPort Installée

1. Débranchez l'attache de l'antenne (**Figure 7A**) pour libérer le connecteur du câble d'antenne (**Figure 7B**) et laissez la carte se soulever légèrement.

2. Enlevez la carte de son connecteur (**Figure 7D**).

3. Si une bande fixe le fil d'antenne à la Carte Airport, retirez-la doucement et rangez-la dans le compartiment réservé à la batterie pour la réutiliser plus tard. Lorsque vous installez la nouvelle Carte Airport, utilisez cette bande pour fixer le fil de la même façon.

4. Pour débrancher le fil d'antenne, tenez la Carte Airport d'une main et le fil d'antenne de l'autre au niveau du connecteur. En faisant attention à ne pas tirer sur la fil d'antenne, (**Figure 7C**), retirez fermement son extrémité de la Carte Airport.

Figure 7

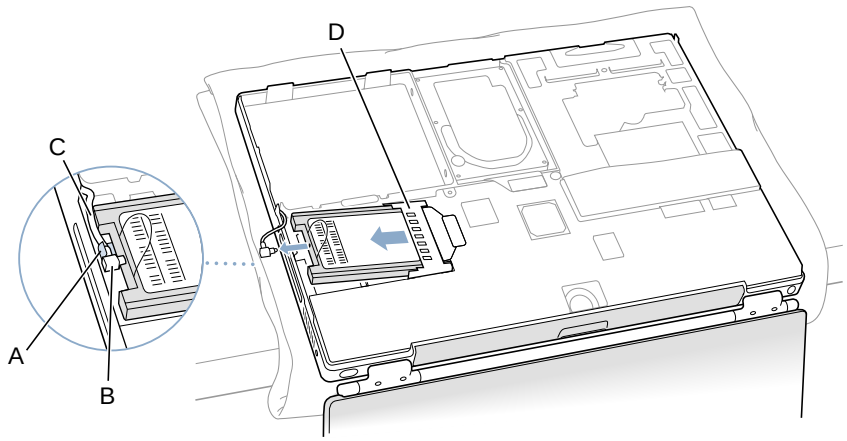

Important : Si vous remontez votre ordinateur sans Carte Airport, remettez en place le connecteur du câble d'antenne dans son logement (**Figure 9B**) et tirez sur la boucle du câble d'antenne légèrement vers le haut pour l'écarter du bord du boîtier de l'ordinateur. Cela empêchera le câble d'interférer avec le connecteur pour PC Card, en dessous, ou de le pincer durant le ré-assemblage.

Par ailleurs, si l'extrémité d'insertion du connecteur de la Carte AirPort (**Figure 7D**) a pivoté vers le haut, poussez-la afin que la carte repose bien à plat. Cela permettra d'installer correctement le fond du boîtier.

Installation de la Carte AirPort de remplacement

1. Si la carte AirPort est livrée avec un adaptateur AirPort (**Figure 8A**), enlevez l'agrafe en métal (**Figure 8B**) et sortez la Carte AirPort (**Figure 8C**) de l'adaptateur. L'adaptateur et l'agrafe en métal ne sont d'aucune utilité avec votre PowerBook.)

Figure 8

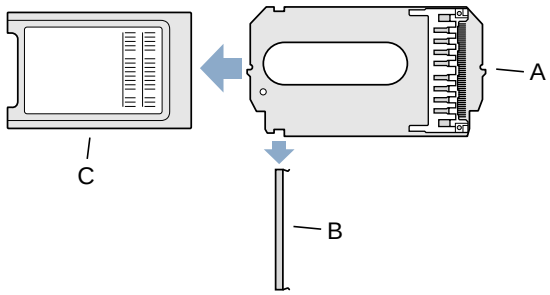

2. Si nécessaire, enlevez le connecteur du câble d'antenne AirPort (**Figure 9A**) de son logement (**Figure 9B**).

Figure 9

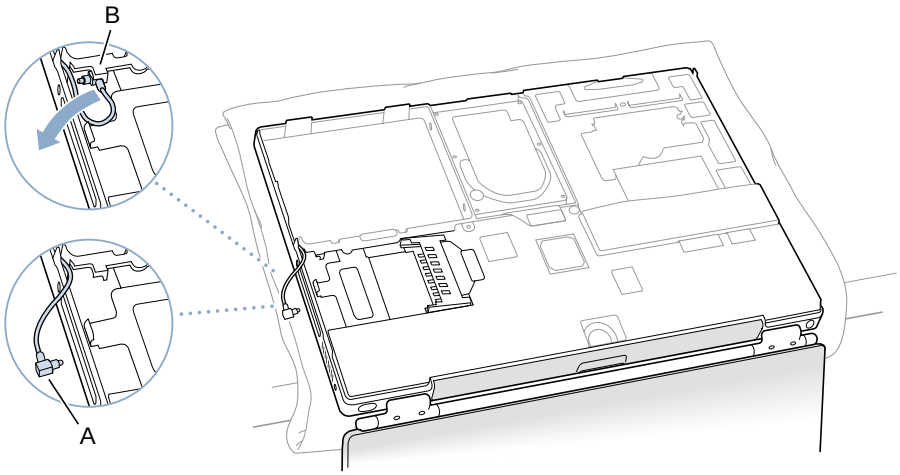

3. Positionnez la Carte Airport (**Figure 10B**) de façon à voir son identifiant et son code-barres. Soulevez légèrement l'extrémité du connecteur de la Carte Airport (**Figure 10A**) et glissez la carte dans le connecteur jusqu'à ce qu'elle soit correctement enclenchée.

Figure 10

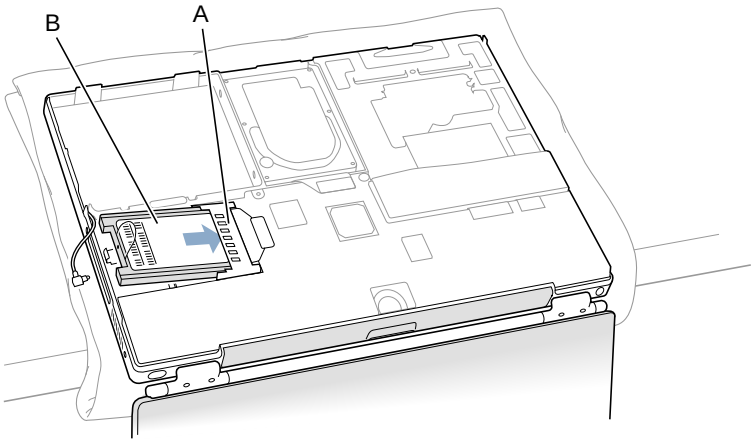

4. Branchez le fil d'antenne (**Figure 11A**) sur le port de la Carte Airport situé juste au-dessous du taquet plastique (**Figure 11B**). Assurez-vous que le connecteur est rectiligne avant de l'insérer dans le port.

   Remarque : Si vous aviez retiré une bande, utilisez-la pour fixer le fil d'antenne à la carte.

5. Enfoncez la Carte Airport jusqu'à ce que l'extrémité du fil d'antenne soit fixée par la petite pince représentée à la **Figure 11C**.

   Important : Faites passer le cable d'antenne (**Figure 11D**) entre les bords de l'ordinateur et de la Carte AirPort. Vérifiez que le câble ne soit pas placé contre les bords de l'ordinateur afin d'éviter de le pincer lors du ré-assemblage et qu'il n'interfère pas avec le connecteur pour PC Card (sous la Carte AirPort). Rassemblez tout le câble supplémentaire dans l'emplacement illustré (**Figure 11E**).

6. Pliez l'attache en plastique (**Figure 11B**) sur la Carte AirPort, au-dessus de la partie supérieure de la carte.

   Remarque : L'attache en plastique doit être pliée au-dessus de la partie supérieure de la carte lors de l'installation du fond du boîtier. Dans le cas contraire, vous pourriez être dans l'impossibilité de verrouiller le fond du boîtier de l'ordinateur.

Figure 11

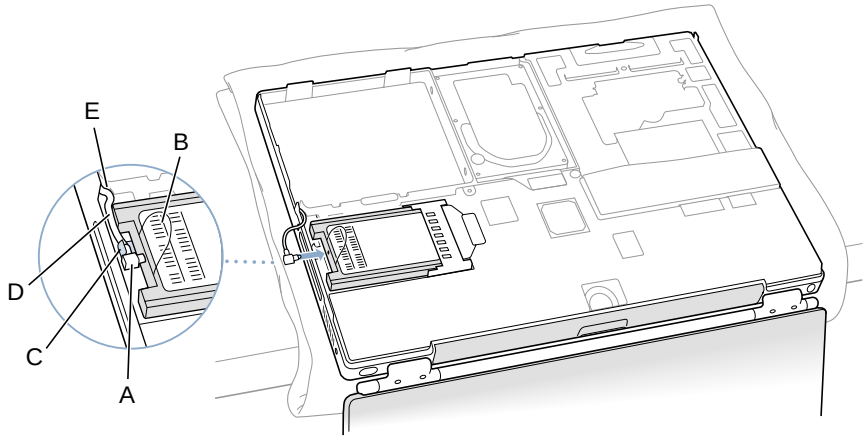

Fermeture de l'Ordinateur

1. Pour fermer le nouveau boîtier, alignez les ergots à droite et à gauche du boîtier, puis appuyez légèrement pour fixer ce dernier. Vérifiez l'alignement des sept orifices des vis pour vous assurer que le boîtier inférieur est correctement positionné.

   Important : Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le boîtier et le cadre. Examinez également les bords extérieurs et la batterie. Vérifiez que le taquet d'alignement sous le boîtier inférieur (**Figure 12A**) est correctement rabattu et que le boîtier est bien à plat.

2. Remplacez les sept vis dans l'ordre indiqué sur l'illustration (**Figure 12**).

   Remarque : Les vis doivent s'insérer facilement et droites ; dans le cas contraire, réalignez correctement le fond du boîtier.

   Important : Afin d'éviter de rayer le boîtier, faites attention de ne pas faire déraper le tournevis pendant que vous serrez les vis.

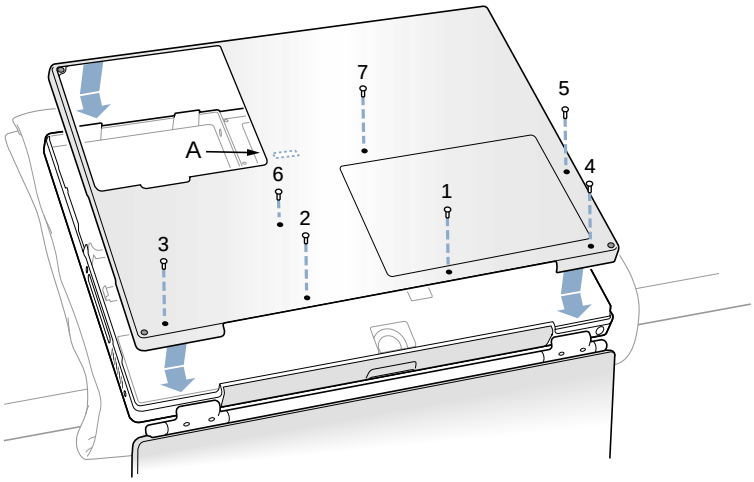

Figure 12

3. Remettez en place la batterie (**Figure 13**).

   Important : Assurez-vous qu la batterie soit parfaitement verrouillée et que son loquet soit totalement rabattu en position de verrouillage.

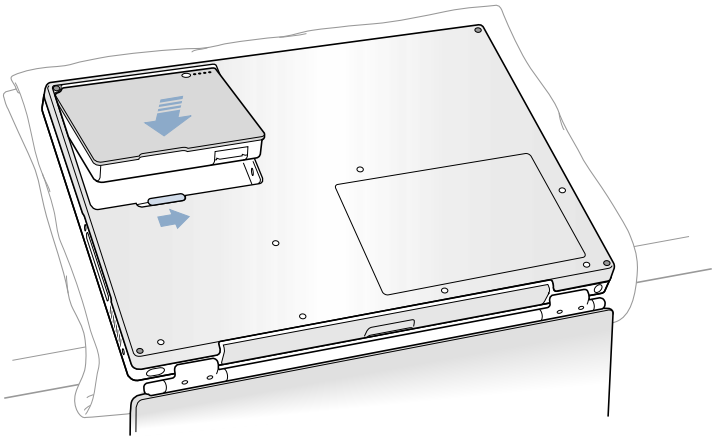

Figure 13

4. Retournez l'ordinateur. Jetez un œil à l'entrée du lecteur optique pour vérifier que le boîtier est correctement fixé. Si vous voyez un espace sous l'entrée, tirez doucement la partie inférieure du lecteur optique vers vous jusqu'à ce qu'elle se mette en place et que l'espace disparaisse (**Figure 14**).

Figure 14

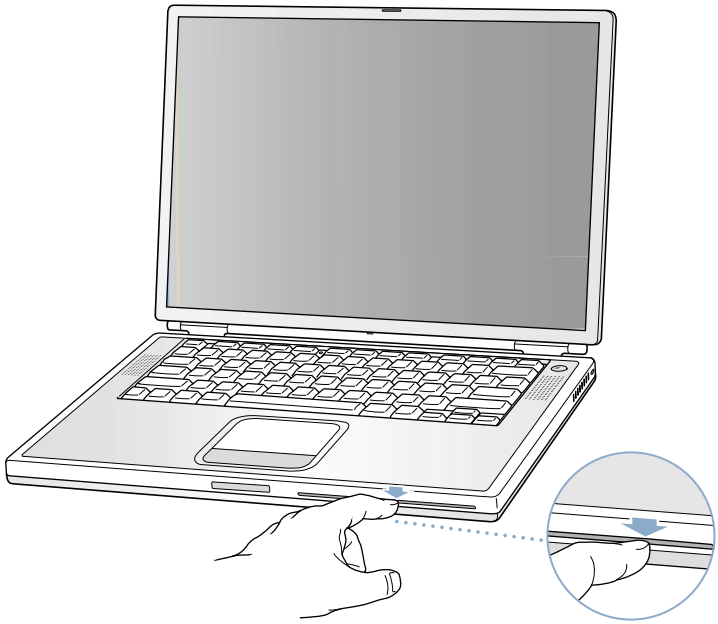

5. Reconnectez le cordon d'alimentation et tout autre câble et redémarrez votre ordinateur.

Attention : N'allumez jamais l'ordinateur avant que tous ses composants internes et externes soient en place et que l'ordinateur soit correctement refermé. L'utilisation d'un ordinateur ouvert ou incomplet peut l'endommager et occasionner des blessures.

Apple Computer, Inc.

© 2002 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés.

Selon les lois de la proriété intellectuelle, ce document ne peut être reproduit - partiellement ou complètement - sauf accord préalable écrit d'Apple.

Le logo Apple est une marque d'Apple Computer, Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Utiliser le logo Apple du clavier (Option-Majuscule-K) à des fins commerciales sans l'accord préalable écrit d'Apple peut constituer une infraction à la propriété intellectuelle et une concurrence déloyale en violation de la législation en vigueur.

Bien que tous les efforts aient été mis en ⏐uvre pour assurer la pertinence des informations contenues dans ce document, Apple ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs typographiques ou de clarté.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com

Apple, le logo Apple et PowerBook sont des marques d'Apple Computer, Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.